

# GUIA RÁPIDA

## TECLADO INALÁMBRICO KPD-1000W




### 1. Operar el teclado


- ▶ Siempre que quiera utilizar el teclado mantenga presionada la tecla **[#]** (numeral) por 1 segundo.
- ▶ Espere escuchar un doble BIP y que se enciendan las luces.  
**Eso significa que el teclado está listo.**

### 2. Programar o cambiar un código de usuario

- ▶ Presione **[\*] [8]**
- ▶ Ingrese el código maestro **1234** (posteriormente, cámbielo por seguridad).
- ▶ Presione **[1]**
- ▶ Ingrese el número de usuario (ejemplo: 01)
- ▶ Ingrese el nuevo código de 4 dígitos.
  - **Si escucha doble BIP, quedó grabado.**
  - Para eliminar un código, escriba 0000 en lugar del nuevo código.

**Nota:** Si desea cambiar el código maestro, en el paso 4 ingrese el número de usuario 32 y configure el nuevo código.

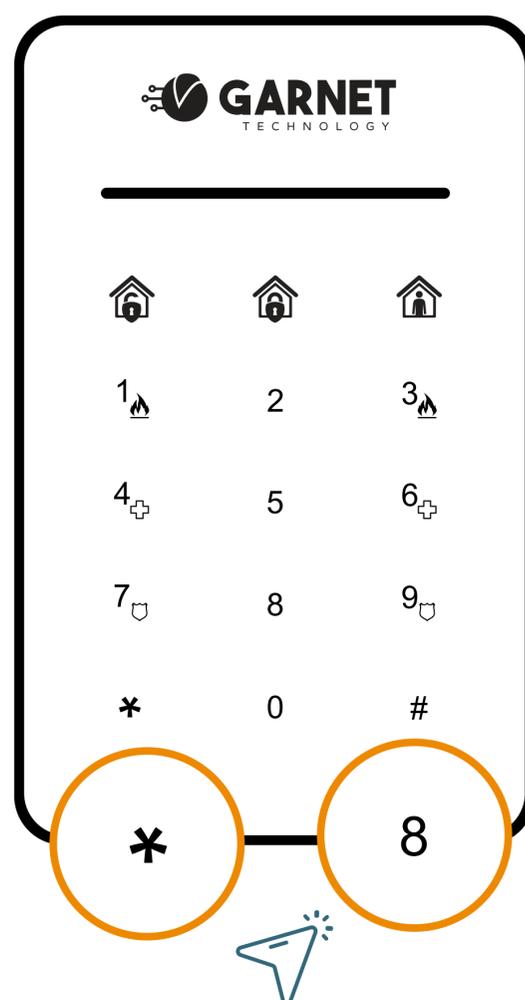

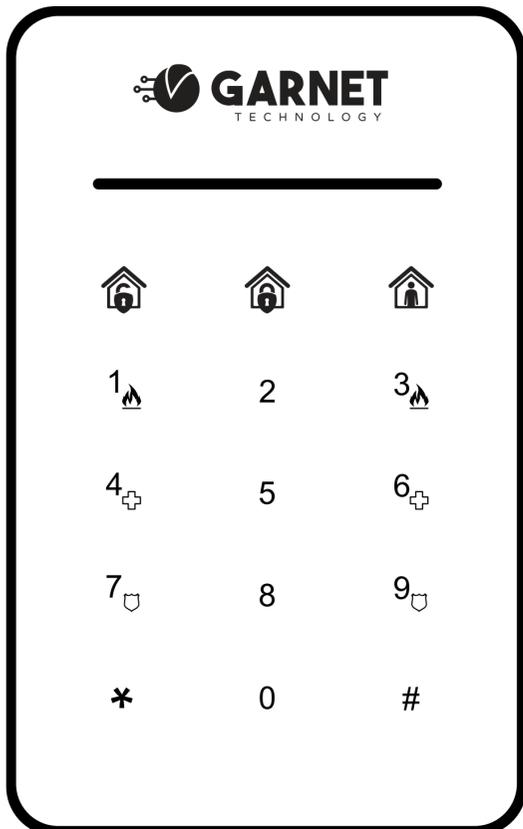


## 3. Usar el código de usuario

- ▶ Marque su código de 4 números seguido.
- ▶ Si se equivoca, espere unos segundos y vuelva a empezar.

**Con este código podrá armar o desarmar la alarma.**

## 2. Programar un código de coacción (emergencia)

- ▶ Presione **[\*] [8]**
- ▶ Ingrese el código maestro
- ▶ Presione **[2]**
- ▶ Ingrese un código de 4 dígitos.
  - **Al sonar el doble BIP, quedó grabado.**
  - Si desea eliminarlo, ingrese 0000 en lugar del nuevo código.

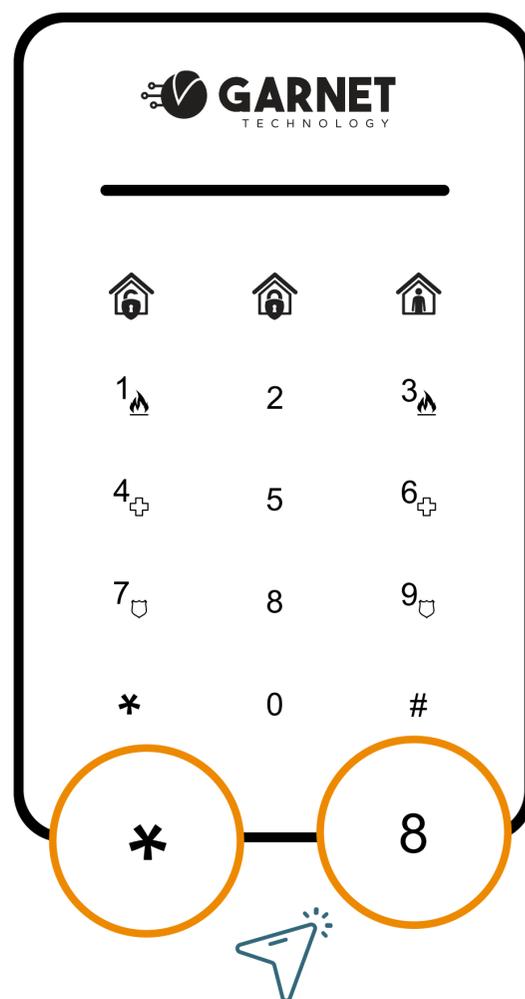

**Recomendación:** usa códigos fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar (evite 1234)