



Cómo asociar el Botón de Vida BT-650 Garnet a su aplicación SmartPanics en su celular

La conexión del Botón de Vida Garnet a la app SmartPanics se realiza contando con ambos dispositivos al alcance.

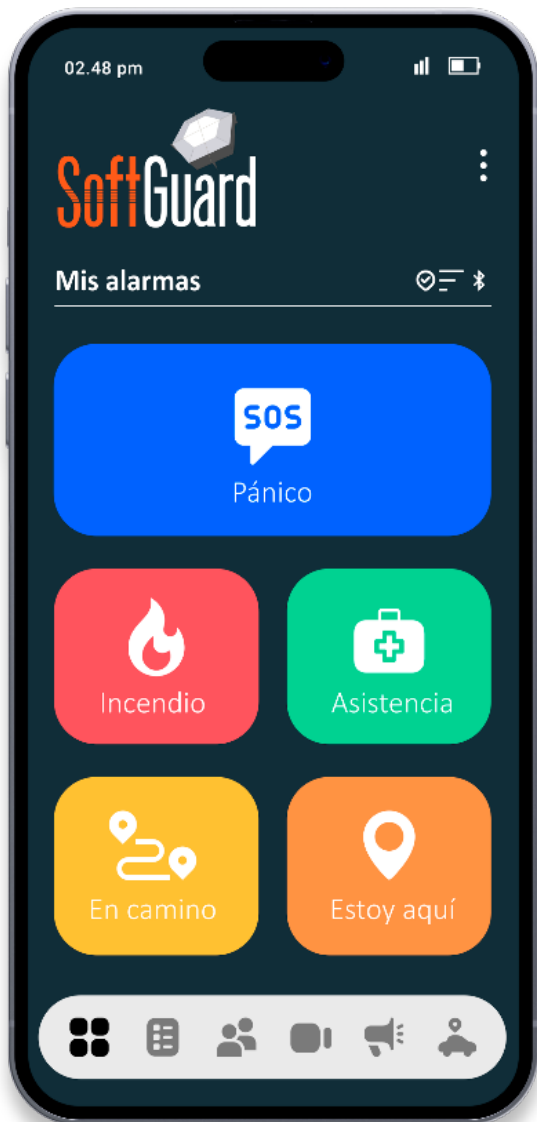


Siga estos pasos:


- Active la función Bluetooth de su smartphone. La reconocerá por el siguiente ícono

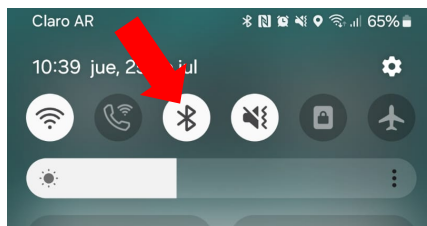


- Abra la app SmartPanics y presione el botón de acceso al menú.

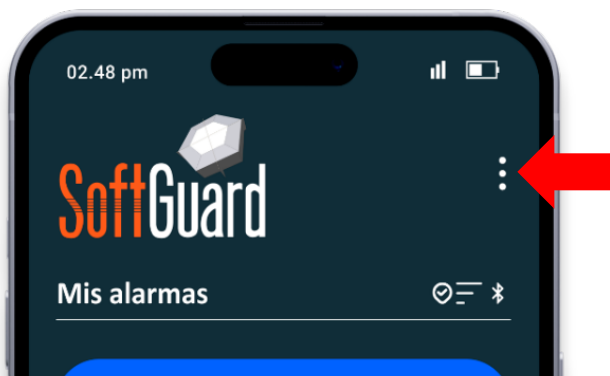

- Presione el botón **Configuración**.

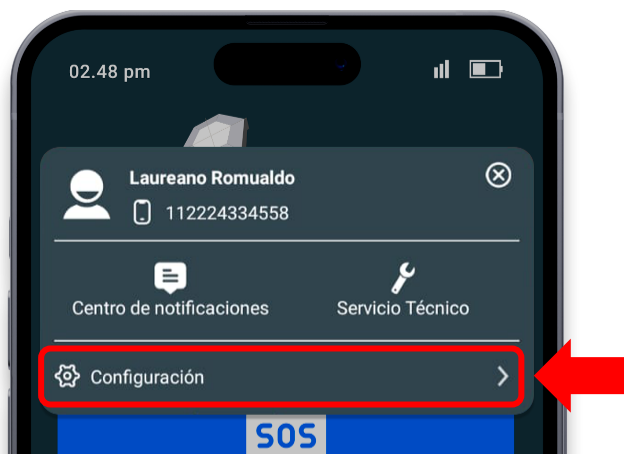

- Luego acceda a **Botón bluetooth**.

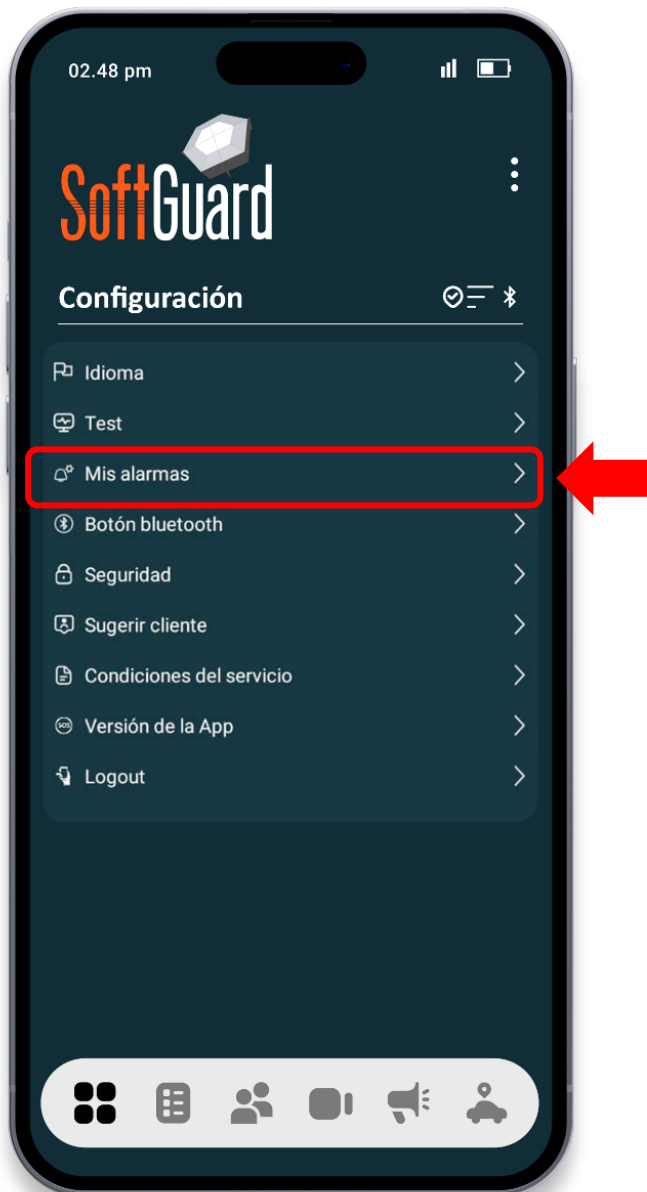

- Siga las indicaciones en pantalla.




- Cuando se le solicite, presione el pulsador del Botón de Vida Garnet una vez (sentirá una vibración de confirmación) y, antes de que trascurren 6 segundos, presione el botón **Conectar** en la app.



- Una vez concretada la conexión, se le solicitará que configure el tipo de alarma que activará el Botón de Vida Garnet. Esto quiere decir que al presionar el botón se disparará una alarma de tipo: **Pánico, Incendio o Asistencia**, según lo que se elija en este paso.


Luego presione el botón **Finalizar**.

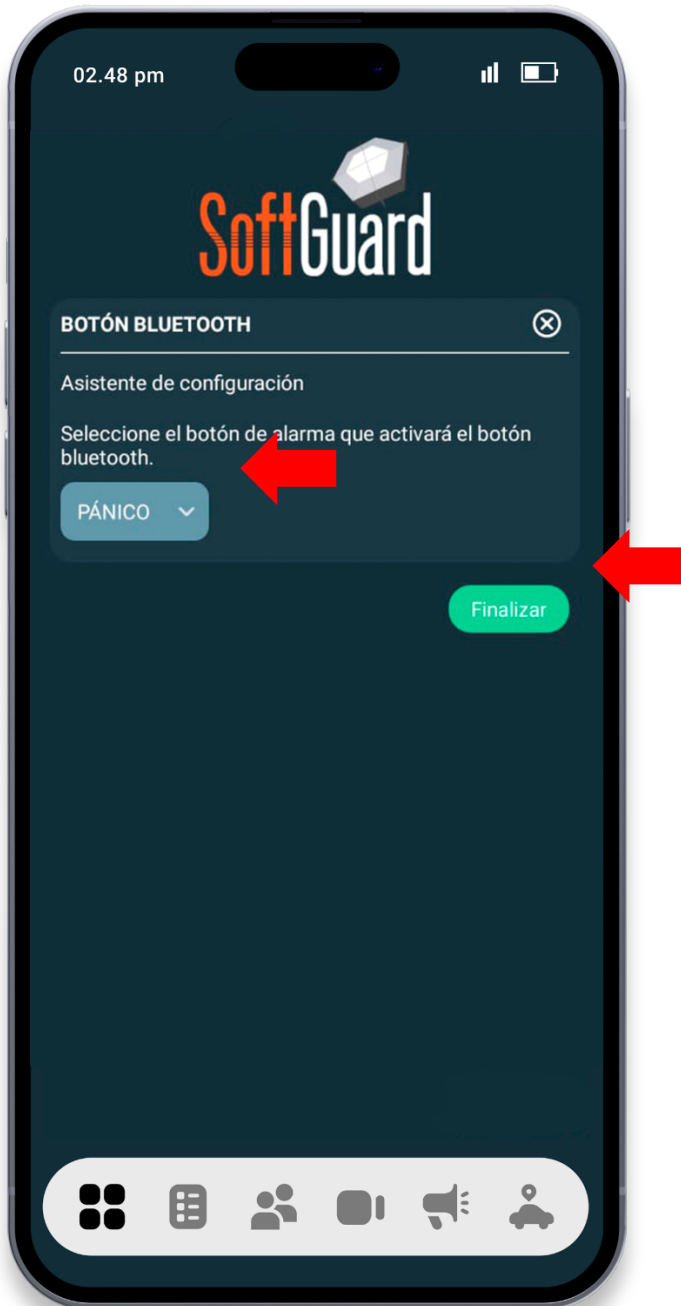



Prueba de conexión

Es posible realizar una prueba de conexión para corroborar que el Botón de Vida y la app SmartPanics están en sincronía. Para ello, una vez que el dispositivo y el botón estén asociados correctamente, acceda a **Botón bluetooth** desde el menú de configuración.

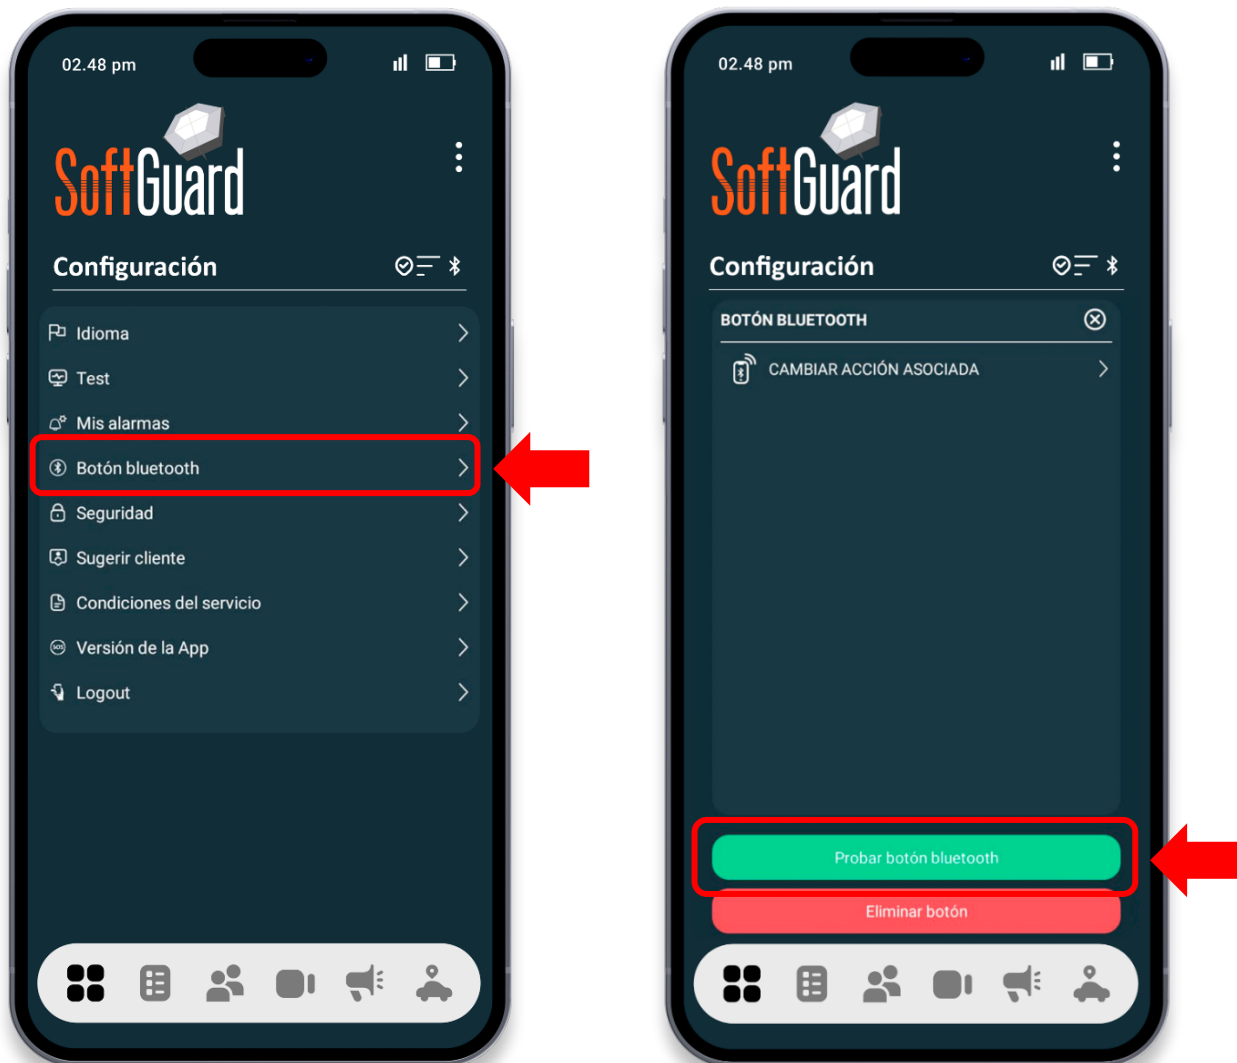Luego presione el botón **Probar botón bluetooth**, y presione el pulsador del Botón de Vida Garnet.





En el caso de que la prueba sea exitosa recibirá un mensaje de confirmación con un  .

En el caso de que la prueba falle, recibirá un mensaje con una  . Asegúrese de que el botón se encuentre dentro del rango de cobertura del Bluetooth de su celular (aproximadamente 10 metros máximo). Si la falla continúa, deberá desvincular el botón desde la función **Eliminar botón**.

Cambiar el tipo de alarma

Para poder modificar el tipo de alarma que se genera al presionar el Botón de Vida Garnet, acceda a **Botón bluetooth** desde el menú de configuración.

Luego presione el botón **CAMBIAR ACCIÓN ASOCIADA** y seleccione el tipo de alarma entre **Pánico, Incendio y Asistencia**.

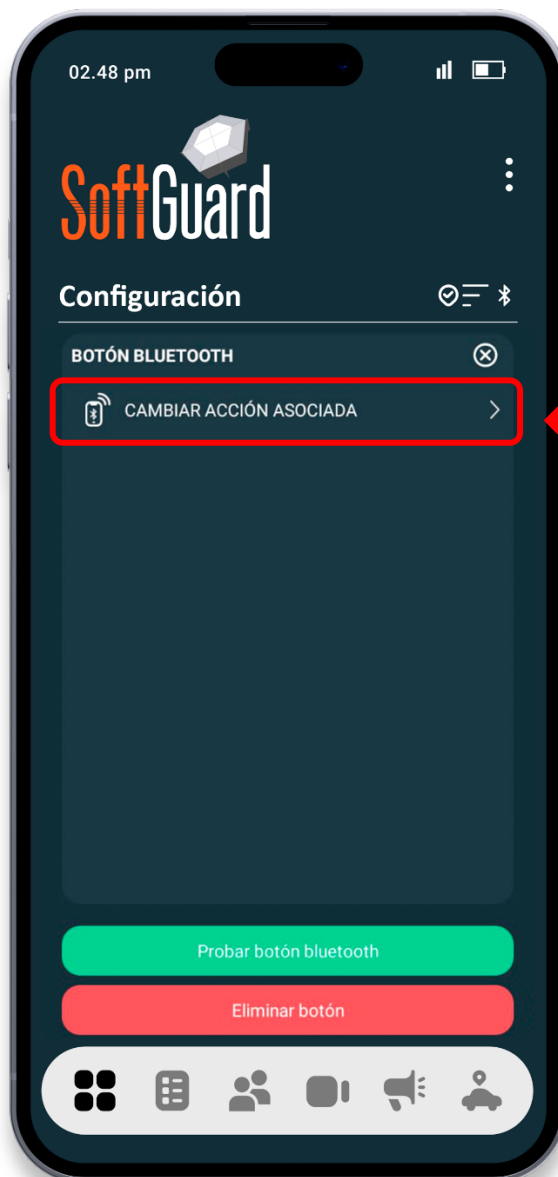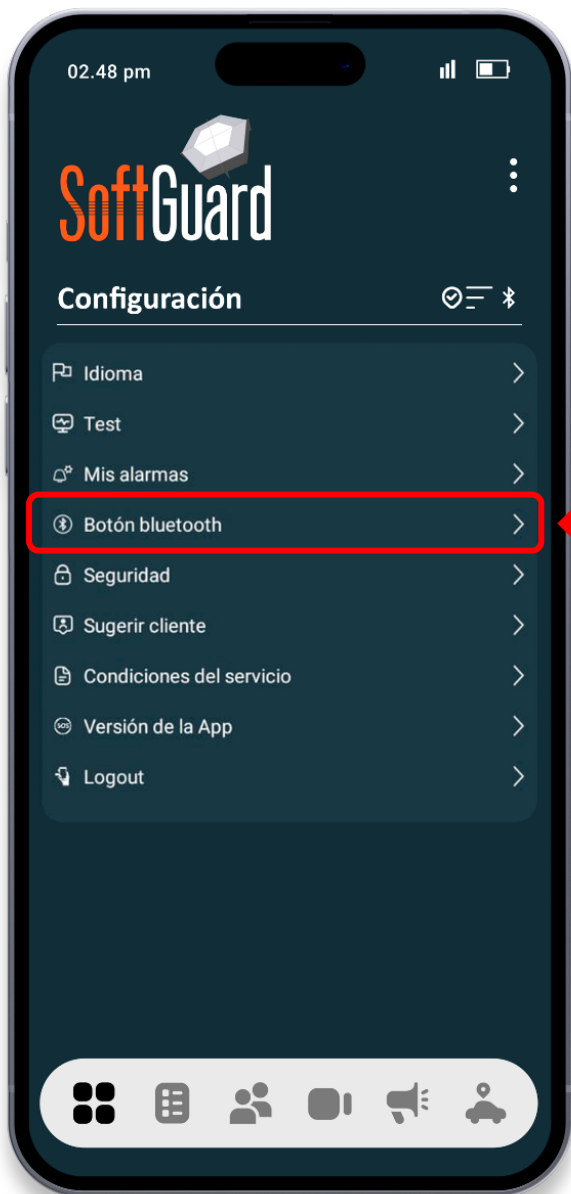

Desvincular el botón

En el caso que requiera de la necesidad de desvincular el Botón de Vida Garnet del dispositivo SmartPanics, deberá acceder a **Botón bluetooth** desde el menú de configuración.

Luego presione el botón **Eliminar botón** y confirme la acción presionando sobre **Si, eliminar** o indique **Cancelar** para no realizar la acción de desvinculación.

